



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy [%]	Prąd impulsu [A]	Częstotliwość prądu AC [Hz]	Balans AC [%]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	AC 10 – 200 DC 10 – 200	35	10 - 200	20 – 250	20 – 80	11	490 × 225 × 340

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, pulsacja, spawanie punktowe SPOT, cold weld, regulacja kształtu przebiegu AC, balans, post-gaz, pre-gaz, HOT START, ARC FORCE, VRD.

INFORMACJE

SPARTUS EasyTIG 200XP AC/DC to nowoczesna, inwertorowa spawarka TIG/MMA AC/DC, zasilana z sieci jednofazowej 230V. Dzięki zastosowaniu technologii tranzystorów IGBT oraz cyfrowemu sterowaniu, urządzenie oferuje szerokie możliwości spawania różnymi metodami przy zachowaniu kompaktowych wymiarów i niskiej wagi.

EasyTIG 200XP AC/DC to uniwersalne źródło spawalnicze, które doskonale sprawdzi się zarówno w pracach warsztatowych, jak i terenowych, oferując jednocześnie zaawansowane funkcje, typowe dla znacznie większych i droższych urządzeń.

SPAWANIE TIG

EasyTIG 200XP AC/DC umożliwia spawanie metodą TIG w trybach AC i DC, oferując wybór zajarzenia łuku: bezstykowego (HF) oraz przez potarcie (Lift). Spawarka została wyposażona w tryb pulsacyjny, pozwalający na precyzyjne łączenie cienkich elementów z doskonałą kontrolą nad parametrami spawania.



Do dyspozycji użytkownika oddano m.in.:

- Regulację kształtu przebiegu AC: prostokątny, sinusoidalny, trójkątny
- Regulację balansu AC (20–80%) oraz częstotliwości AC (20–250Hz)
- Pełne sterowanie pulsem: prąd bazowy, prąd impulsu, szerokość i częstotliwość pulsu (do 200Hz)
- Kontrolę czasu pre-gazu i post-gazu, narastania i opadania prądu
- Tryb TIG SPOT i TIG Cold Weld do spawania punktowego i niskotemperaturowego

Dzięki tym funkcjom urządzenie zapewnia profesjonalną jakość spoin, precyzyjne prowadzenie łuku oraz możliwość pełnej personalizacji ustawień.

SPAWANIE MMA

EasyTIG 200XP AC/DC to również skuteczne narzędzie do spawania elektrodą otuloną (MMA) zarówno w prądzie stałym (DC), jak i przemiennym (AC). Proces wspierany jest przez funkcje:

- **Hot Start** – ułatwia zajarzenie łuku na początku spawania
- **Arc Force** – automatycznie dostosowuje dynamikę łuku dla lepszej kontroli

Dzięki temu spawarka radzi sobie nawet z trudnymi elektrodami i w wymagających pozycjach roboczych.

KANAŁY PAMIĘCI

SPARTUS EasyTIG 200XP AC/DC oferuje aż 10 kanałów pamięci, które umożliwiają zapisanie i szybkie przywoływanie najczęściej używanych ustawień. Jest to funkcja szczególnie przydatna przy pracy z różnymi materiałami i technikami, pozwalająca oszczędzić czas i zwiększyć powtarzalność spoin.



STEROWANIE

Urządzenie można obsługiwać w trybie 2T lub 4T, z możliwością wyboru pomiędzy sterowaniem uchwytem TIG 1B lub z potencjometrem, a opcjonalnym sterowaniem nożnym. Czytelny, cyfrowy panel sterujący z graficznym przebiegiem TIG ułatwia konfigurację i dostosowanie parametrów do wymagań użytkownika.

WYPOSAŻENIE PAKIETU:

» STANDARD:

przewód masowy
wężyk gazowy
instrukcja obsługi

» PAKIET 4m:

uchwyt TIG SPE 17 1B 4m
lub TIG SPE 17 H10k 4m
zestaw części eksploatacyjnych
wężyk gazowy
przewód masowy
instrukcja obsługi


» PAKIET 8m:

uchwyt TIG SPE mini17 1B 8m
lub TIG SPE 17 H10k 8m
zestaw części eksploatacyjnych
wężyk gazowy
przewód masowy 5m
instrukcja obsługi



GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.**

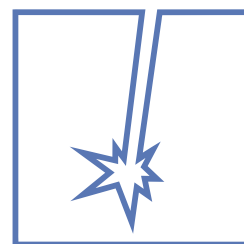

EASY